

DE CV INSTALLATIE ONTLUCHTEN


Benodigheden: doekje en ontluchtingssleutel



Draai alle radiatorkranen in de woning volledig open.




Zet de thermostaat ten minste 15 minuten op minimaal 24 graden. Hierdoor komt de lucht samen bij de ontluchtingsventielen.

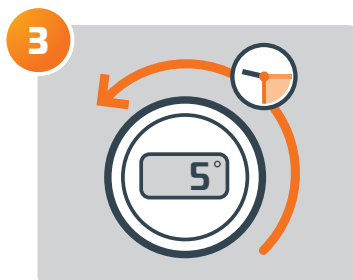


Zet vervolgens de thermostaat op de laagste stand en de cv-ketel of warmtepomp uit. Wacht 15 minuten tot de ketel is afgekoeld.




Sluit alle radiatorkranen in de woning.

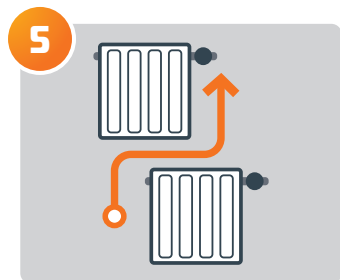

Begin met ontluichten bij de laagst geplaatste radiator in het huis en werk naar boven toe.

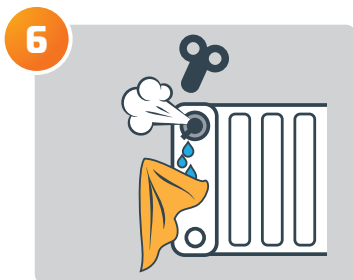

Draai het ontluchtingsventiel boven aan de zijkant van de radiator voorzichtig open. Zodra er water uitkomt draait u het ventiel weer dicht.

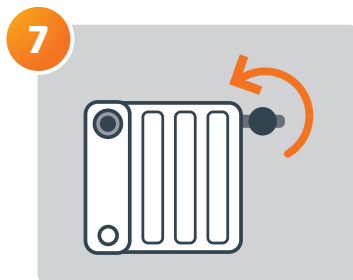

Draai de radiatorkraan weer open.




Controleer of de druk tussen de 1,5 en 2 bar is. Vul de installatie bij als de druk onder de 1,5 bar is. Zet na afloop de cv-ketel of warmtepomp weer aan en de thermostaat weer terug op de gewenste temperatuur.

DE CV INSTALLATIE BIJVULLEN


Benodigheden: doekje, emmer en vulsling




Zet de thermostaat op de laagste stand, zet de cv-ketel of warmtepomp uit en wacht 30 minuten.

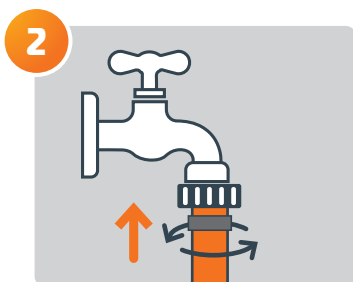


Sluit de vulsling aan op de waterkraan bij de cv installatie.

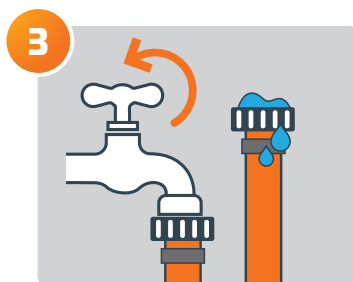

Draai de waterkraan voorzichtig open zodat de vulsling zich vult met water en alle lucht eruit gaat.

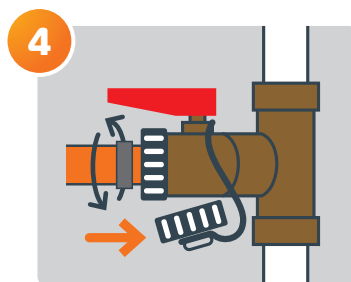


Bevestig de vulsling aan de vulkraan, te herkennen aan de rode of zwarte hendel.

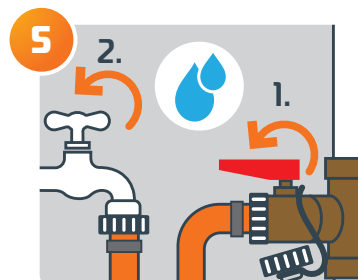

Open eerst de vulkraan en daarna de waterkraan.



Vul het systeem bij tot de drukmeter 2 bar aangeeft.

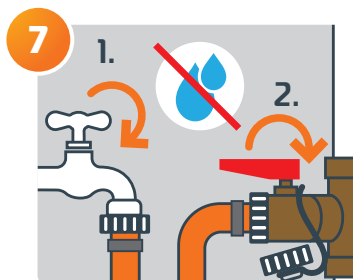

Draai de kranen dicht en verwijder de vulsling van beide kanten. Gebruik de emmer om het water uit de vulsling op te vangen.



Zet de cv-ketel of warmtepomp weer aan en stel de kamerthermostaat weer in op de gewenste temperatuur.