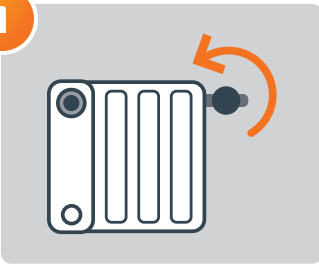
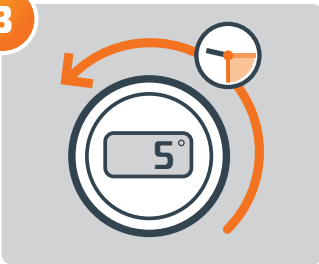


DE CV INSTALLATIE ONTLUCHTEN

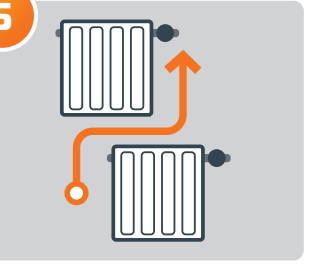
Benodigheden: doekje en ontluchtingsleutel

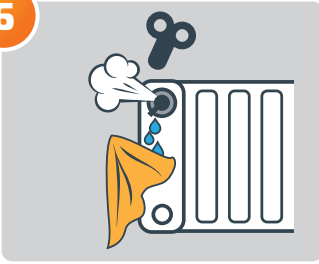
- 

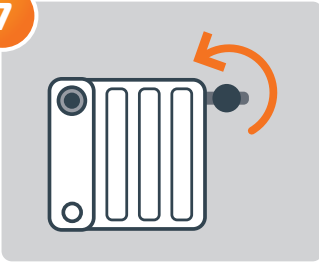
Draai alle radiatorkranen in de woning volledig open.
- 

Zet de thermostaat ten minste 15 minuten op minimaal 24 graden. Hierdoor komt de lucht samen bij de ontluchtingsventielen.
- 

Zet vervolgens de thermostaat op de laagste stand en de cv-ketel of warmtepomp uit. Wacht 15 minuten tot de ketel is afgekoeld.
- 

Sluit alle radiatorkranen in de woning.
- 

Begin met ontluichten bij de laagst geplaatste radiator in het huis en werk naar boven toe.
- 

Draai het ontluchtingsventiel boven aan de zijkant van de radiator voorzichtig open. Zodra er water uitkomt draait u het ventiel weer dicht.
- 

Draai de radiatorkraan weer open.
- 

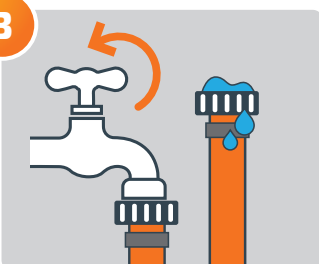
Controleer of de druk tussen de 1,5 en 2 bar is. Vul de installatie bij als de druk onder de 1,5 bar is. Zet na afloop de cv-ketel of warmtepomp weer aan en de thermostaat weer terug op de gewenste temperatuur.

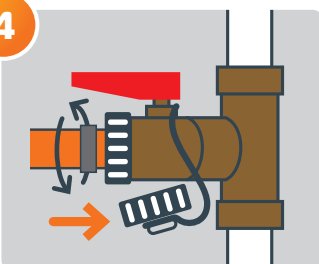
DE CV INSTALLATIE BIJVULLEN

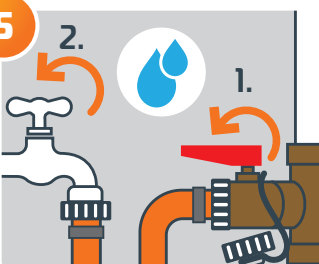
Benodigheden: doekje, emmer en vulsling

- 

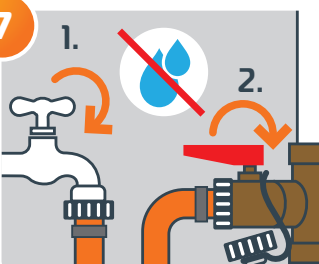
Zet de thermostaat op de laagste stand, zet de cv-ketel of warmtepomp uit en wacht 30 minuten.
- 

Sluit de vulsling aan op de waterkraan bij de cv installatie.
- 

Draai de waterkraan voorzichtig open zodat de vulsling zich vult met water en alle lucht eruit gaat.
- 

Bevestig de vulsling aan de vulkraan, te herkennen aan de rode of zwarte hendel.
- 

Open eerst de vulkraan en daarna de waterkraan.
- 

Vul het systeem bij tot de drukmeter 2 bar aangeeft.
- 

Draai de kranen dicht en verwijder de vulsling van beide kanten. Gebruik de emmer om het water uit de vulsling op te vangen.
- 

Zet de cv-ketel of warmtepomp weer aan en stel de kamerthermostaat weer in op de gewenste temperatuur.